


A-OK[®]

ESPAÑOL 

Guía rápida

MOTORES ELECTRÓNICOS

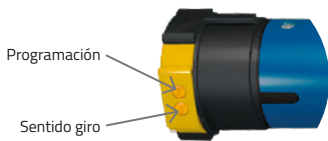

Botón P

Puede variar su posición según modelo de mando



Subida



Stop




Bajada



El Motor realizará un movimiento



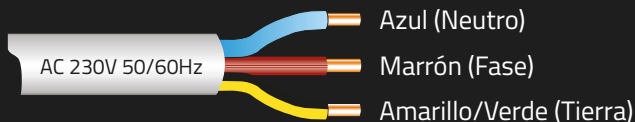


Cable Motor



PROGRAMACIÓN

1 Identificación del mando emisor

Metodo 1





- Mantener pulsado subida  durante 3 seg.
- Sin soltar  dar corriente al motor 
- Rápidamente pulsamos una vez  
- **El mando ya está identificado**

Metodo 2

- Presionar el botón Programación en la cabeza del motor hasta 
- Pulsamos una vez una vez  

2 Sentido de giro (solo si es incorrecto)






Metodo 1

- Si el sentido de giro es incorrecto, mantenemos pulsado  hasta 
- Pulsamos una vez  






Metodo 2

- Presionar el botón Sentido de Giro en la cabeza del motor hasta 

3 Fin de carrera superior





- Pulsamos una vez  
- Llevamos el motor hasta el fin de carrera superior deseado 
- Pulsamos una vez  

4 Fin de carrera inferior





- Llevamos el motor hasta el fin de carrera inferior deseado 
- Pulsamos una vez  
- Pulsamos una vez  

PROGRAMACIÓN OPCIONAL





5 Modificar finales de carrera

- Llevar el motor hasta el final de carrera a modificar
- Pulsamos una vez  
- Llevamos el motor al nuevo final de carrera
- Pulsamos una vez  

6. Añadir emisor adicional (copiar mando)





- En el mando existente, mantenemos pulsado  hasta 
- En el mando **adicional**, pulsamos una vez  
- **El mando ya está copiado**

7 Borrar mando emisor



- Mantenemos pulsado  hasta 
- Pulsamos una vez  

8 Borrar todo

Metodo 1

- Mantenemos pulsado  hasta 
- Mantenemos pulsado 10 seg.  hasta 

Metodo 2

- Presionamos el botón Programacion en la cabeza del motor hasta  
- **Volver a empezar programación desde el punto 1.**

A-OK[®]

www.a-okmotors.com

La gama que lo cambia todo

Porque el futuro
no tiene cables

**POR
MANDO**

Un único
mando para
todas las acciones

**POR
APP**



**POR
VOZ**

