


# A-OK<sup>®</sup>

ESPAÑOL 

## Guía rápida

### MOTORES ELECTRÓNICOS

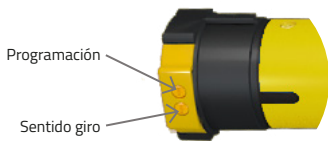

**Botón P**

*Puede variar su posición según modelo de mando*



Subida



Stop




Bajada



El Motor realizará un movimiento

#### Cable Motor



Azul (Neutro)






Marrón (Fase)

Amarillo/Verde (Tierra)

# PROGRAMACIÓN

## 1 Identificación del mando emisor

### Metodo 1




- Mantener pulsado subida  durante 3 seg.
- Sin soltar  dar corriente al motor 
- Soltar y pulsar una vez  y el motor 
- **El mando ya está identificado**

### Metodo 2

- Presionar el botón Programación en la cabeza del motor hasta 
- Pulsamos una vez una vez  

## 2 Cambiar el sentido de giro (solo si es incorrecto)











### Metodo 1

- Si el sentido de giro es incorrecto, mantenemos pulsado  hasta 
- Pulsamos una vez  

### Metodo 2

- Presionar el botón Sentido de Giro en la cabeza del motor hasta 





## 3 Configurar finales de carrera

- Pulsamos una vez  
- Llevamos el motor hasta el fin de carrera superior deseado 
- Pulsamos una vez  
- Llevamos el motor hasta el fin de carrera inferior deseado 
- Pulsamos una vez  
- Pulsamos una vez  





Siempre debemos configurar ambos finales de carrera, pudiendo empezar por donde queramos.

# PROGRAMACIÓN OPCIONAL





## 4 Modificar finales de carrera | parada intermedia

- Llevar el motor hasta el final de carrera | parada intermedia a modificar
- Pulsamos una vez  
- Llevamos el motor al nuevo final de carrera
- Pulsamos una vez  

## 5 Añadir emisor adicional





- En el mando existente, mantenemos pulsado  hasta 
- En el mando **adicional**, pulsamos una vez  
- **El mando ya está copiado**

## 6 Borrar mando emisor



- Mantenemos pulsado  hasta 
- Pulsamos una vez  

## 7 Borrar todo

### Metodo 1 | con el mando emisor

- Mantenemos pulsado  hasta 
- Mantenemos pulsado 10 seg.  hasta 

### Metodo 2

- Presionamos el botón Programación en la cabeza del motor hasta  
- **Volver a empezar programación desde el punto 1.**

# A-OK<sup>®</sup>

www.a-okmotors.com

## La gama que lo cambia todo

Porque el futuro  
no tiene cables

**POR  
MANDO**

Un único  
mando para  
todas las acciones

**POR  
APP**



**POR  
VOZ**

